



**АРМА-ПРОМ**  
Старооскольский арматурный завод



КЛАПАН  
РЕГУЛИРУЮЩИЙ/  
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ  
ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ

**25с947нж**

**25с947п**

**25нж947нж**

**25нж947п**

**СНЖ 015-00.00.000 РЭ**

**Руководство по эксплуатации**

Версия от 10.07.2025



---

## Содержание

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 1   | Описание и работа.....                      | 2  |
| 1.1 | Назначение.....                             | 2  |
| 1.2 | Состав.....                                 | 4  |
| 1.3 | Устройство и работа.....                    | 5  |
| 1.4 | Габаритные и присоединительные размеры..... | 6  |
| 1.5 | Основные технические характеристики .....   | 6  |
| 1.6 | Показатели надежности.....                  | 7  |
| 1.7 | Маркировка и пломбирование.....             | 8  |
| 1.8 | Консервация.....                            | 8  |
| 1.9 | Упаковка.....                               | 8  |
| 2   | Использование по назначению.....            | 9  |
| 2.1 | Подготовка к использованию.....             | 9  |
| 2.2 | Указания по монтажу.....                    | 9  |
| 3   | Техническое обслуживание.....               | 10 |
| 3.1 | Общие указания.....                         | 10 |
| 3.2 | Меры безопасности.....                      | 10 |
| 3.3 | Неисправности и методы их устранения.....   | 11 |
| 3.4 | Порядок разборки и сборки.....              | 12 |
| 3.5 | Испытания.....                              | 12 |
| 4   | Хранение.....                               | 14 |
| 5   | Транспортирование.....                      | 14 |
| 6   | Утилизация.....                             | 14 |

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию без изменения основных характеристик изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначается для ознакомления потребителя с устройством, функциональными свойствами, правилами монтажа, эксплуатации и хранения, соблюдение которых обеспечит полное использование технических возможностей изделия в течение срока службы. РЭ распространяется на клапаны регулирующие и запорно-регулирующие односедельные с электрическим исполнительным механизмом (далее клапаны) на условное давление PN1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>), PN2,5 МПа (25 кгс/см<sup>2</sup>) и PN4,0 МПа (40 кгс/см<sup>2</sup>).

Клапан обозначается таблицей фигур:

- 25 - тип арматуры (клапан регулирующий);
- с/нж - материал корпуса (с – сталь углеродистая/ нж – сталь коррозионно-стойкая);
- 9 - вид привода (электрический);
- 47 - номер модели;
- п/нж - материал уплотнительных поверхностей (п – пластмассы (фторопласт), нж – сталь коррозионно-стойкая).

## 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение.

Клапаны предназначены для установки в качестве регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологических процессов.

Клапаны изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3742-002-22294686-2005 и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Клапаны должны комплектоваться ЭИМ общепромышленного исполнения.

Клапаны, предназначенные для взрывопожароопасных сред, должны комплектоваться ЭИМ во взрывозащищенном исполнении.

Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Технические требования к фланцам клапанов, конструкция и размеры, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев - исполнение В ряд 1 по ГОСТ 33259 или по согласованию с заказчиком.

Ответные фланцы для клапанов, применяемых на трубопроводах, работающих при PN не более 2,5МПа (25кгс/см<sup>2</sup>) и температуре среды не выше 300°С, - приварные плоские тип 01 по ГОСТ 33259, на трубопроводах, работающих при PN свыше 2,5МПа (25кгс/см<sup>2</sup>) независимо от температуры, а также с рабочей температурой среды выше 300°С независимо от давления – приварные встык тип 11 по ГОСТ 33259.

Материал основных деталей, соприкасающихся со средой, указан в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование детали                             | 25с947нж              | 25с947п                                 | 25нж947нж                | 25нж947п                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Корпус, крышка                                  | Сталь 25Л ГОСТ 977    |                                         | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 |                                         |
| Плунжер, седло                                  | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |                                         | Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632  |                                         |
| Уплотнение в затворе                            | «металл по металлу»   | «мягкое»<br>(Фторопласт – 4 ГОСТ 10007) | «металл по металлу»      | «мягкое»<br>(Фторопласт – 4 ГОСТ 10007) |
| Уплотнение сальниковое в неразгруженном клапане | ТРГ                   | Фторопласт – ГОСТ 10007                 | ТРГ                      | Фторопласт – ГОСТ 10007                 |



| Наименование детали                                                            | 25с947нж              | 25с947п | 25нж947нж             | 25нж947п |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|
| Уплотнение сальниковое и уплотнение разгрузочной камеры в разгруженном клапане | Силикон (фторсиликон) | Aflas   | Силикон (фторсиликон) | Aflas    |
| Прокладка                                                                      | ТРГ                   |         |                       |          |

Пробные и рабочие давления – по ГОСТ 356.

Пределы применения клапанов в зависимости от материала корпусных деталей и температуры рабочей среды указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Условное давление PN, МПа (кг/см <sup>2</sup> ) | Пробное давление P <sub>пр</sub> , МПа (кг/см <sup>2</sup> ) | Материал корпусных деталей – Сталь 25Л ГОСТ 977                                   |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                 |                                                              | Рабочее давление P <sub>p</sub> , МПа (кг/см <sup>2</sup> ) при температуре среды |          |          |          |          |          |
|                                                 |                                                              | 200°C                                                                             | 250°C    | 300°C    | 350°C    | 400°C    | 425°C    |
| 1,6 (16)                                        | 2,4 (24)                                                     | 1,6 (16)                                                                          | 1,4 (14) | 1,2 (12) | 1,1 (11) | 0,9 (9)  | 0,8 (8)  |
| 2,5 (25)                                        | 3,8 (38)                                                     | 2,5 (25)                                                                          | 2,3 (23) | 1,9 (19) | 1,7 (17) | 1,5 (15) | 1,3 (13) |
| 4,0 (40)                                        | 6,0 (60)                                                     | 4,0 (40)                                                                          | 3,5 (35) | 3,0 (30) | 2,6 (26) | 2,3 (23) | 2,0 (20) |

| Условное давление PN, МПа (кг/см <sup>2</sup> ) | Пробное давление P <sub>пр</sub> , МПа (кг/см <sup>2</sup> ) | Материал корпусных деталей – Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977                             |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                 |                                                              | Рабочее давление P <sub>p</sub> , МПа (кг/см <sup>2</sup> ) при температуре среды |          |          |          |          |          |
|                                                 |                                                              | 200°C                                                                             | 300°C    | 400°C    | 480°C    | 520°C    | 560°C    |
| 1,6 (16)                                        | 2,4 (24)                                                     | 1,6 (16)                                                                          | 1,4 (14) | 1,2 (12) | 1,1 (11) | 0,9 (9)  | 0,8 (8)  |
| 2,5 (25)                                        | 3,8 (38)                                                     | 2,5 (25)                                                                          | 2,3 (23) | 1,9 (19) | 1,7 (17) | 1,5 (15) | 1,3 (13) |
| 4,0 (40)                                        | 6,0 (60)                                                     | 4,0 (40)                                                                          | 3,5 (35) | 3,0 (30) | 2,6 (26) | 2,3 (23) | 2,0 (20) |

Показатели назначения клапанов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Таблица фигур                                  |                                                                                                                            | 25с947нж                                                                                                                                                                       | 25с947п            | 25нж947нж          | 25нж947п           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Температура рабочей среды Траб, °С             |                                                                                                                            | от минус 40 до 425                                                                                                                                                             | от минус 40 до 150 | от минус 60 до 560 | от минус 60 до 150 |
| Рабочая среда                                  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007                                                                                           | 2, 3, 4                                                                                                                                                                        |                    |                    |                    |
|                                                | Группа по Руководству по Безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | Б (в), В: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар насыщенный, воздух, рассолы, щелочи, жидкие нефтепродукты и др.) |                    |                    |                    |
|                                                | Коррозионная устойчивость по ГОСТ 33260-2015                                                                               | Скорость коррозии материала корпуса не должна превышать 0,5 мм в год                                                                                                           |                    |                    |                    |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150             |                                                                                                                            | У1                                                                                                                                                                             |                    | УХЛ1               |                    |
| Минимальная температура окружающей среды Т, °С |                                                                                                                            | при комплектации ЭИМ умеренного климатического исполнения                                                                                                                      |                    |                    |                    |
|                                                |                                                                                                                            | минус 25                                                                                                                                                                       |                    |                    |                    |
|                                                |                                                                                                                            | при комплектации ЭИМ холодного климатического исполнения                                                                                                                       |                    |                    |                    |
|                                                |                                                                                                                            | минус 40                                                                                                                                                                       |                    | минус 50           |                    |

## 1.2 Состав.

Принципиальная конструкция клапана представлена на рисунке 1.

Составными частями изделия являются:

- |              |                             |                 |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 - ЭИМ;     | 5 - седло;                  | 9 - прокладка.  |
| 2 - корпус;  | 6 - гайка сальника;         | 10 - контргайка |
| 3 - крышка;  | 7 - уплотнение сальниковое; | 11, 12 - гайки  |
| 4 - плунжер; | 8 - гайка;                  |                 |

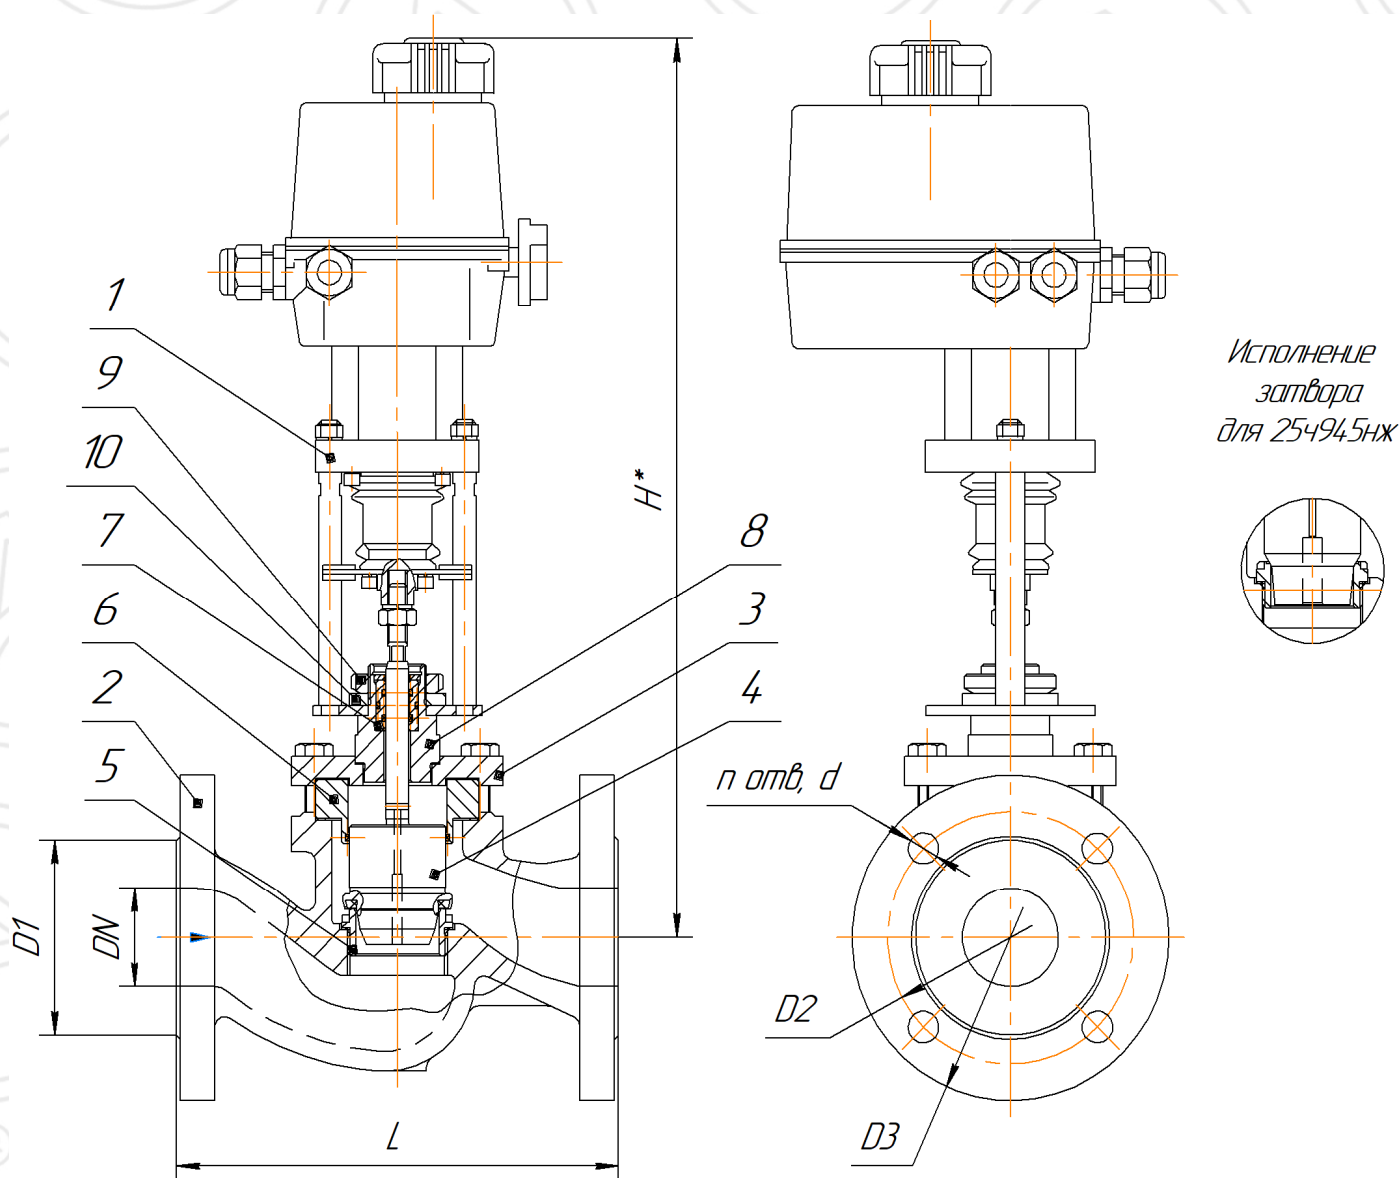


Рисунок 1 Неразгруженная конструкция

Принципиальная конструкция клапана разгруженного по давлению представлена на рисунке 2.

Составными частями изделия являются:

- |             |                             |             |              |            |
|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1 - ЭИМ;    | 2 - корпус;                 | 3 - фланец; | 4 - плунжер; | 5 - седло; |
| 6 - гильза; | 7 - уплотнение сальниковое; | 8 - стакан; | 9 - гайка;   |            |
| 10 - шайба. |                             |             |              |            |

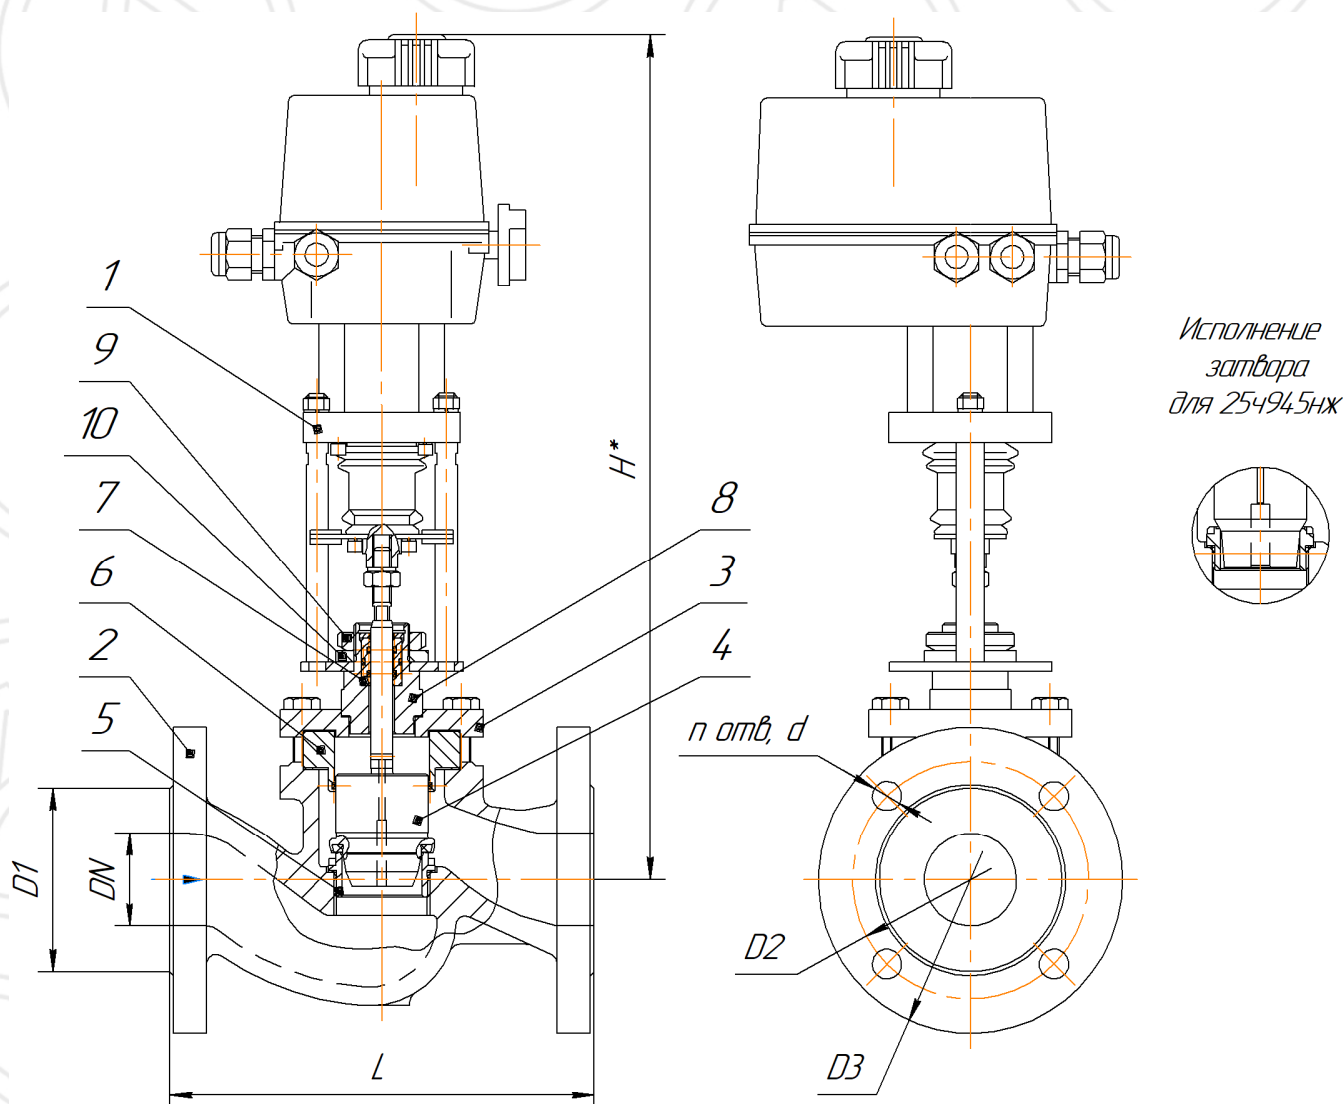


Рисунок 2 Разгруженная конструкция

### 1.3 Устройство и работа.

Рабочая среда проходит через корпус поз.2, имеющий проходную конструкцию с патрубками на одной оси. Направление подачи рабочей среды – «под золотник».

Затвор состоит из плунжера поз.4 и седла поз.5. Крышка поз.3 обеспечивает направление плунжера поз.4.

Сальниковый узел, образованный уплотнением сальниковым поз.7 и гайкой сальника поз.6, находится в крышке поз.3.

Герметичность клапана относительно внешней среды обеспечивается прокладкой поз.9 и уплотнением сальниковым поз.7.

Управление клапаном осуществляется ЭИМ поз.1 поступательного типа. Плунжер поз.4 соединен со штоком ЭИМ, на который поступает сигнал от внешнего автоматического регулятора температуры или давления на открытие или закрытие клапана. Усилие, развиваемое прямоходным ЭИМ, передается на плунжер поз.4, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь открытого проходного отверстия седла поз.5 и регулируя расход рабочей среды.

#### 1.4 Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 4.

Таблица 4

| DN  | PN     |        | D   | D1  | D2  | L   | n  |   | d  |
|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|
| 15  | 16     | 25, 40 | 95  | 65  | 47  | 130 | 4  | 8 | 14 |
| 20  |        |        | 105 | 75  | 58  | 150 |    |   |    |
| 25  |        |        | 115 | 85  | 68  | 160 |    |   |    |
| 32  |        |        | 135 | 100 | 78  | 180 |    |   |    |
| 40  |        |        | 145 | 110 | 88  | 200 |    |   |    |
| 50  | 16     | 25, 40 | 160 | 125 | 102 | 230 | 4  | 8 | 18 |
| 65  |        |        | 180 | 145 | 122 | 290 |    |   |    |
| 80  |        |        | 195 | 160 | 133 | 310 |    |   |    |
| 100 | 16     | 25, 40 | 215 | 180 | 158 | 350 | 8  | 8 | 22 |
|     | 25, 40 |        | 230 | 190 |     |     |    |   | 18 |
| 125 | 16     | 25, 40 | 245 | 210 | 184 | 400 | 8  | 8 | 26 |
|     | 25, 40 |        | 270 | 220 |     |     |    |   | 22 |
| 150 | 16     | 25, 40 | 280 | 240 | 212 | 480 | 12 | 8 | 26 |
|     | 25, 40 |        | 300 | 250 |     |     |    |   | 22 |
| 200 | 16     | 25, 40 | 335 | 295 | 268 | 600 | 12 | 8 | 26 |
|     | 25     |        | 360 | 310 |     |     |    |   | 30 |
|     | 40     |        | 375 | 320 |     |     |    |   | 26 |
| 250 | 16     | 25, 40 | 405 | 355 | 320 | 730 | 16 | 8 | 30 |
|     | 25     |        | 425 | 370 |     |     |    |   | 26 |
| 300 | 16     | 25, 40 | 460 | 410 | 370 | 850 | 16 | 8 | 30 |
|     | 25     |        | 485 | 430 |     |     |    |   | 26 |

#### 1.5 Основные технические характеристики.

1.5.1 Основные технические данные и характеристики клапанов приведены в таблице 5. Основные технические данные и характеристики ЭИМ приведены в инструкции по монтажу, настройке и эксплуатации на ЭИМ.

1.5.2 Материал основных деталей, конкретные значения условной пропускной способности, исполнение и другие технические данные указаны в паспорте на изделие.



Таблица 5

|                                                     |          |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Диаметр номинальный DN, мм                          | 15       | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Давление номинальное PN, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> ) | 1,6 (16) |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

## 1.6 Показатели надежности:

Назначенный срок службы – 10 лет.

Назначенный ресурс – 70000 часов.

Наработка на отказ – 10 000 часов.

## 1.6.1 Потенциально возможными отказами клапанов являются:

- потеря прочности корпусных деталей;
- потеря плотности материала корпусных деталей;
- потеря герметичности неподвижных прокладочных соединений корпусных деталей

по отношению к внешней среде;

- потеря герметичности затвора;
- нарушение геометрической формы деталей, препятствующее нормальному функционированию (заклинивание подвижных частей, неустраняемые повреждения рабочих поверхностей затвора, неустраняемый дополнительной подтяжкой пропуск среды через сальник, срез резьбы);
- изменение размеров вследствие износа или коррозионного разрушения, препятствующее нормальному функционированию.

## 1.6.2 Критериями предельного состояния клапанов являются:

- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь);
- недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования арматуры;



- потеря герметичности в разъемных соединениях, неустраняемая их подтяжкой;
- возникновение трещин на основных деталях;
- увеличение крутящего момента при управлении арматурой до значений выше норм, указанных в эксплуатационной документации ЭИМ.

Предельные состояния клапана предшествуют его отказам.

1.6.3 В случае критического отказа, при необходимости проведения ремонта изделия, персонал должен выполнить рекомендации по устранению согласно п. 3.3 настоящего РЭ.

## 1.7 Маркировка и пломбирование.

1.7.1 На лицевой стороне корпуса клапана выполнена маркировка литым способом: PN, DN, стрелка направления подачи рабочей среды, материал корпуса. На обратной стороне – товарный знак предприятия-изготовителя.

На табличке, прикрепленной к крышке клапана, указаны: знак обращения на рынке ТС, наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, таблица фигур (25с947нж, 25нж947нж), PN, DN, Kvy, заводской номер, дата изготовления.

1.7.2 Наружные поверхности клапана должны быть окрашены в соответствии с ГОСТ 4666 (эмаль серая (голубая) НЦ-132 ГОСТ 6631) или в цвет по согласованию с Заказчиком.

1.7.3 Разъемные соединения клапана должны иметь гарантийные пломбы.

Места гарантийного пломбирования, указанные в сборочных чертежах, должны быть отмечены пятном эмалью красной НЦ-132 ГОСТ 6631.

## 1.8 Консервация.

Клапан должен быть подвергнут консервации, обеспечивающей защиту от коррозии при транспортировании и хранении не менее 3 лет.

Вариант защиты – ВЗ-1 по ГОСТ 9.014.

Консервация всех неокрашенных (обработанных и необработанных) поверхностей деталей должна производиться маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877. Слой масла после нанесения должен быть сплошным, без воздушных пузырей и инородных включений.

Допускается вариант защиты ВЗ-0 по ГОСТ 9.014.

## 1.9 Упаковка.

Упаковка должна обеспечивать защиту клапана от повреждений при транспортировании и хранении.

Категория упаковки – КУ-2 по ГОСТ 23170.

Вариант упаковки – ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

Клапан должен быть завернут в бумагу упаковочную, при этом внутренние полости должны быть предохранены от загрязнений заглушками, и упакован в ящик дощатый по ГОСТ 2991 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Сопроводительная документация должна быть герметично упакована в пакет по ГОСТ 12302, изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Пакет с документацией закрепляется на самом изделии.

Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192.

---

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Подготовка к использованию.

#### 2.1.1 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия.

При получении груза с клапаном следует убедиться в полной сохранности тары. При наличии повреждений следует составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

Распаковать ящик, вынуть изделие. Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом.

Внешним осмотром проверить:

- отсутствие внешних механических повреждений клапана;
- соединение клапана с ЭИМ;
- легкость перемещения штока ЭИМ, переместив его на несколько миллиметров от первоначального положения с помощью ручного дублера (шток должен перемещаться плавно без рывков).

#### 2.1.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию:

- необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе с трубопроводной арматурой;
- строповка клапана должна осуществляться за элементы конструкции. Запрещается строповка за стойки ЭИМ;
- перед установкой клапана на трубопровод необходимо из внутренних полостей и с привалочных плоскостей удалить консервационную смазку, а затем промыть их уайт-спиритом.

### 2.2 Указания по монтажу:

- установочное положение относительно трубопровода – преимущественно горизонтальное (ЭИМ вверх), допустимое – до 90° от вертикали с расположением стоек ЭИМ в одной вертикальной плоскости, а для DN≥150мм обязательное – горизонтальное, ЭИМ вверх. При наклонном расположении клапана под ЭИМ следует установить опоры. Установка ниже горизонтальной линии запрещается;
- учитывать пространство, необходимое для демонтажа крышки ЭИМ при настройке (указывается в инструкции по эксплуатации ЭИМ);
- устанавливать клапан на трубопровод следует так, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе;
- рабочая среда не должна содержать механических примесей более 70мкм. Если размер частиц превышает 70мкм, то перед клапаном должен быть установлен фильтр;
- рекомендуется устанавливать клапаны на трубопроводах, имеющих прямые участки до и после клапана длиной не менее 10 условных проходов (DN);
- клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку от трубопровода;
- место установки клапана должно обеспечивать условия проведения осмотров и ремонтных работ. При расположении клапана на высоте более 1,6 м следует предусматривать специальные площадки и лестницы для проведения осмотра при эксплуатации;



- При установке на открытом воздухе клапан должен быть защищен от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков;
- для обеспечения демонтажа клапана с трубопровода рекомендуется устанавливать запорную арматуру;
- электромонтаж производить в соответствии с эксплуатационной документацией на ЭИМ;
- корпус ЭИМ должен быть обязательно заземлен;
- перед пуском системы непосредственно после монтажа все клапаны должны быть открыты и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы.

### **3 Техническое обслуживание**

#### **3.1 Общие указания.**

В процессе эксплуатации следует производить периодические осмотры в сроки, установленные графиком, в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При осмотре необходимо проверить:

- общее состояние клапана;
- состояние крепежных соединений (при необходимости произвести их подтяжку);
- герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения.

#### **3.2 Меры безопасности.**

##### **3.2.1 Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063.**

3.2.2 Персонал, производящий работы с клапанами, а также консервацию и переконсервацию их, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты (спецодежду, очки, рукавицы и т.д.), соблюдать требования пожарной безопасности.

3.2.3 В конструкции электроприводов должно быть предусмотрено устройство для подключения заземления в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и ГОСТ 12.2.007.0. Для обеспечения безопасной эксплуатации различных технологических линий приводные устройства должны иметь конечные выключатели для сигнализации и отключения ЭИМ в конечных положениях. Органы управления клапана должны исключать возможность их самопроизвольного включения.

Электроприводы должны иметь ручной дублер управления.

##### **3.2.4 Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается:**

- производить работы по ремонту и демонтажу при наличии давления среды в полости клапана;
- производить подтяжку и замену сальникового уплотнения, подтяжку фланцевых соединений при наличии давления в системе;
- снимать клапан с трубопровода при наличии в нем рабочей среды;
- использовать клапан в качестве опоры для трубопровода;
- класть на клапан и приводные устройства отдельные детали или монтажный инструмент при монтаже;
- применять уплотнения большего или меньшего сечения;
- применять удлинители к ключам крепежных деталей;



- эксплуатировать клапан без заземления ЭИМ.

### 3.3 Неисправности и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации и рекомендации по их устранению приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и признаки      | Вероятная причина                                                                                                                | Метод устранения                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Плунжер не совершает полный ход                              | Клапан разрегулирован по ходу                                                                                                    | 1. Произвести регулировку хода плунжера                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Перемещение штока затруднено                                 | Загрязнились или заели (повредились) подвижные детали клапана                                                                    | 1. Разобрать клапан, промыть, прочистить от грязи, зачистить возможные задиры. Смазать все подвижные детали, не соприкасающиеся с рабочей средой, смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433, собрать и настроить клапан<br>2. Произвести несколько циклов «открыто – закрыто» для проверки плавности хода |
| 3. Пропуск среды через место соединения корпуса с крышкой       | 1. Недостаточно уплотнена прокладка<br>2. Повреждена прокладка                                                                   | 1. Уплотнить место соединения равномерной затяжкой гаек<br>2. Заменить прокладку                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Температура корпуса электродвигателя ЭИМ выше рабочей (65°C) | 1. Повреждена электро-схема, неправильное электроподключение на месте эксплуатации<br>2. Сильная затяжка гайки сальникового узла | 1. Проверить монтаж и электросхему.<br>2. Ослабить гайку сальникового узла с сохранением его герметичности в пределах рабочего режима клапана                                                                                                                                                |
| 5. Не герметичность сальника                                    | 1. Ослаблена затяжка гайки сальникового узла<br>2. Повреждены уплотнительные кольца                                              | 1. Уплотнить сальник дополнительной затяжкой гайки<br>2. Заменить кольца                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.4 Порядок разборки и сборки.

#### 3.4.1 При разборке и сборке клапана обязательно:

- выполнять требования безопасности, изложенные в п. 3.2 настоящего РЭ;
- предохранять уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

#### 3.4.2 Полную разборку клапана (см. рисунок 1) производить в следующем порядке:

- с помощью ЭИМ поз.1 отвести плунжер поз.4 в положение «открыто»;
- отключить электропитание, отсоединить провода и контур заземления ЭИМ поз.1, снять клапан с трубопровода
- ослабить контргайку поз.10, отвернуть гайку поз.8 и вывернуть плунжер поз.4 из присоединительной муфты ЭИМ поз.1;
- снять ЭИМ поз.1 с клапана;
- отвернуть гайки поз.11 (или болты поз.12), снять крышку поз.3;
- извлечь прокладку поз.9 из корпуса поз.2;
- отвернуть контргайку поз.10, ослабить гайку сальника поз.6, извлечь плунжер поз.4 из крышки поз.3;
- вывернуть гайку сальника поз.6 из крышки поз.3, извлечь уплотнение сальниковое поз.7.

3.4.3 Сборку клапана производить в порядке, обратном разборке, при этом тщательно очистить все детали от загрязнения, промыть, трущиеся поверхности, не соприкасающиеся с рабочей средой, смазать консистентной смазкой.

3.4.4 При сборке клапана необходимо произвести настройку присоединительного размера Н, указанного в инструкции по эксплуатации привода.

3.4.5 Собранный клапан подвергнуть следующим испытаниям:

- на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения относительно внешней среды;
- на герметичность затвора;
- на работоспособность.

### 3.5 Испытания.

3.5.1 Испытания на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения относительно внешней среды проводятся водой давлением РН при открытом затворе, заглушенном выходном патрубке и подаче среды во входной патрубок с выдерживанием при установившемся давлении в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее 1 мин для  $DN \leq 50$  мм, 2 мин – для  $DN$  от 65 мм до 200 мм, 3 мин – для  $DN$  свыше 200 мм.

Контроль герметичности осуществлять по методике предприятия, производящего испытания. Пропуск среды через места соединений не допускается.

3.5.2 Испытание на герметичность затвора следует производить подачей воды давлением  $\Delta P_{исп}$  во входной патрубок, при этом выходной патрубок должен быть сообщен с атмосферой. Затвор должен быть закрыт с помощью ЭИМ. Пропуск воды в затворе не должен превышать значений, указанных в таблице 7.

3.5.3 Испытание на работоспособность следует производить путем трехкратного срабатывания клапана с помощью ЭИМ на величину полного хода без подачи среды в клапан. Дополнительно необходимо проверить работу ручного дублера, конечных выключателей.

Клапан считается работоспособным, если все подвижные детали перемещаются плавно, без заеданий и рывков, а дополнительные блоки выполняют свои функции.

3.5.4 Клапаны, предназначенные для газообразных сред, дополнительно испытываются на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения воздухом давлением  $P=0,6$  МПа ( $6 \text{ кгс/см}^2$ ) пузырьковым методом способом обмыливания согласно ГОСТ 24054.

Клапан считают герметичным относительно внешней среды, если при установившемся давлении в течение не менее 3 мин не обнаружено появления мыльных пузырьков.

## 4 Хранение

4.1 Клапаны следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от 5 до 50°C и относительной влажности до 80%, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность клапанов в течение гарантийного срока.

Таблица 7

| Kvy, м³/час | 25с947п, 25нж947п,<br>25с947нж, 25нж947нж |        | 25с947нж / 25нж947нж                                |                     | 25с947п, 25нж947п                         |        |
|-------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|
|             | при относительной утечке<br>0,001% от Kvy |        | при относительной утечке<br>класс III (0,1% от Kvy) |                     | при относительной утечке<br>0,005% от Kvy |        |
|             | ΔРисп =1,6МПа                             |        | ΔРисп =0,4МПа                                       |                     | ΔРисп =1,6МПа                             |        |
|             | Qзат, не более                            |        |                                                     |                     |                                           |        |
|             | дм³/мин                                   | мл/мин | мм³/с                                               | см³/мин             | дм³/мин                                   | мл/мин |
| 0,1         | 0,06×10 <sup>-3</sup>                     | 0,06   | 55                                                  | 3,3                 | 0,33×10 <sup>-3</sup>                     | 0,33   |
| 0,16        | 0,11×10 <sup>-3</sup>                     | 0,11   | 88                                                  | 5,3                 | 0,53×10 <sup>-3</sup>                     | 0,53   |
| 0,25        | 0,17×10 <sup>-3</sup>                     | 0,17   | 138                                                 | 8,3                 | 0,83×10 <sup>-3</sup>                     | 0,83   |
| 0,4         | 0,26×10 <sup>-3</sup>                     | 0,26   | 217                                                 | 13                  | 0,0013                                    | 1,3    |
| 0,63        | 0,42×10 <sup>-3</sup>                     | 0,42   | 333                                                 | 20                  | 0,0021                                    | 2,1    |
| 1,0         | 0,64×10 <sup>-3</sup>                     | 0,64   | 550                                                 | 33                  | 0,0033                                    | 3,3    |
| 1,6         | 1,10×10 <sup>-3</sup>                     | 1,1    | 883                                                 | 53                  | 0,0053                                    | 5,3    |
| 2,5         | 1,60×10 <sup>-3</sup>                     | 1,6    | 1,4×10 <sup>3</sup>                                 | 84                  | 0,0083                                    | 8,3    |
| 4,0         | 3,0×10 <sup>-3</sup>                      | 3      | 2,2×10 <sup>3</sup>                                 | 132                 | 0,013                                     | 13     |
| 6,3         | 4,0×10 <sup>-3</sup>                      | 4      | 3,3×10 <sup>3</sup>                                 | 198                 | 0,021                                     | 21     |
| 10          | 0,007                                     | 7      | 5,5×10 <sup>3</sup>                                 | 330                 | 0,033                                     | 33     |
| 16          | 0,011                                     | 11     | 8,8×10 <sup>3</sup>                                 | 528                 | 0,053                                     | 53     |
| 25          | 0,017                                     | 17     | 1,4×10 <sup>4</sup>                                 | 840                 | 0,083                                     | 83     |
| 32          | 0,020                                     | 20     | 1,7×10 <sup>4</sup>                                 | 1,0×10 <sup>3</sup> | 0,11                                      | 110    |
| 40          | 0,027                                     | 27     | 2,2×10 <sup>4</sup>                                 | 1,3×10 <sup>3</sup> | 0,13                                      | 130    |
| 63          | 0,042                                     | 42     | 3,3×10 <sup>4</sup>                                 | 2,0×10 <sup>3</sup> | 0,21                                      | 210    |
| 80          | 0,052                                     | 52     | 4,3×10 <sup>4</sup>                                 | 2,6×10 <sup>3</sup> | 0,27                                      | 270    |
| 100         | 0,066                                     | 66     | 5,5×10 <sup>4</sup>                                 | 3,3×10 <sup>3</sup> | 0,33                                      | 330    |
| 125         | 0,080                                     | 80     | 6,8×10 <sup>4</sup>                                 | 4,1×10 <sup>3</sup> | 0,42                                      | 420    |
| 160         | 0,110                                     | 110    | 8,8×10 <sup>4</sup>                                 | 5,3×10 <sup>3</sup> | 0,53                                      | 530    |
| 250         | 0,170                                     | 170    | 1,4×10 <sup>5</sup>                                 | 8,4×10 <sup>3</sup> | 0,83                                      | 830    |
| 320         | 0,210                                     | 210    | 1,7×10 <sup>5</sup>                                 | 1,0×10 <sup>4</sup> | 1,10                                      | 1100   |
| 400         | 0,270                                     | 270    | 2,2×10 <sup>5</sup>                                 | 1,3×10 <sup>4</sup> | 1,30                                      | 1300   |
| 500         | 0,330                                     | 330    | 2,7×10 <sup>5</sup>                                 | 1,6×10 <sup>4</sup> | 1,60                                      | 1600   |
| 630         | 0,420                                     | 420    | 3,3×10 <sup>5</sup>                                 | 2,0×10 <sup>4</sup> | 2,10                                      | 2100   |
| 800         | 0,530                                     | 530    | 4,3×10 <sup>5</sup>                                 | 2,6×10 <sup>4</sup> | 2,60                                      | 2600   |
| 1000        | 0,660                                     | 660    | 5,5×10 <sup>5</sup>                                 | 3,3×10 <sup>4</sup> | 3,30                                      | 3300   |
| 1250        | 0,830                                     | 830    | 6,8×10 <sup>5</sup>                                 | 4,1×10 <sup>4</sup> | 4,10                                      | 4100   |
| 1600        | 1,100                                     | 1100   | 8,8×10 <sup>5</sup>                                 | 5,3×10 <sup>4</sup> | 5,30                                      | 5300   |

4.2 Клапаны, находящиеся на длительном хранении, подвергаются периодическому осмотру не реже одного раза в год. При нарушении консервации произвести консервацию вновь. Консервационную смазку наносить на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей. Обезжиривание производить чистой ветошью, смоченной в бензине.



## 5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования должны обеспечивать сохранность клапанов и их упаковки.

Клапаны перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Условия транспортирования и хранения - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

Для клапанов, упакованных в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов - легкие (Л) и средние (С) по ГОСТ 23170.

5.3 Допускается транспортирование клапанов DN300 без тары при условии обеспечения изготовителем или поставщиком надежной установки и крепления клапанов на транспортном средстве и защиты от воздействий окружающей среды.

Механические повреждения и загрязнения внутренних поверхностей клапанов и уплотнительных поверхностей фланцев при транспортировании не допускаются.

5.4 При поставке клапанов с ответными фланцами при транспортировании допускается снимать последние, укладывая их вместе с крепежными деталями в одну тару с клапаном.

## 6 Утилизация

Перед отправкой на утилизацию из арматуры удаляют остатки рабочей среды. Методики удаления рабочей среды и дезактивации арматуры должны быть утверждены в установленном порядке.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем клапан.