



АРМА-ПРОМ
Старооскольский арматурный завод



**КЛАПАН
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ
ПРУЖИННЫЙ**

17с25(14)нж	17лс25(14)нж	17нж25(14)нж
17с21(23)нж	17лс21(23)нж	17нж21(23)нж
17с6(7)нж	17лс6(7)нж	17нж6(7)нж
17с17(13)нж	17лс17(13)нж	17нж17(13)нж
17с16(15)нж	17лс16(15)нж	17нж16(15)нж
17с89(85)нж	17лс89(85)нж	17нж89(85)нж

КСП 40.050-00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации



Версия руководства от 20.06.2025

Содержание

1	Описание и работа.....	3
1.1	Назначение.....	3
1.2	Состав.....	6
1.3	Устройство и работа	8
1.4	Габаритные и присоединительные размеры.....	9
1.5	Основные технические характеристики	10
1.6	Показатели надежности.....	12
1.7	Маркировка и пломбирование	13
1.8	Консервация.....	13
1.9	Упаковка.....	13
2	Использование по назначению.....	14
2.1	Подготовка к использованию.....	14
2.2	Указания по монтажу.....	14
3	Техническое обслуживание.....	15
3.1	Общие указания.....	15
3.2	Ревизия и ремонт.....	15
3.3	Меры безопасности.....	16
3.4	Неисправности и методы их устранения.....	17
3.5	Порядок разборки и сборки.....	17
3.6	Испытания	19
4	Хранение.....	20
5	Транспортирование.....	20
6	Утилизация.....	20

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию без изменения основных характеристик клапана.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на клапаны предохранительные полноподъемные пружинные (далее клапаны) на условное давление PN 1,6МПа (16 кгс/см²), PN 4,0МПа (40 кгс/см²), PN 6,3МПа (63 кгс/см²) и предназначается для ознакомления потребителя с устройством, функциональными свойствами, правилами монтажа, эксплуатации и хранения, соблюдение которых обеспечит полное использование технических возможностей клапанов в течение срока службы.

Клапан обозначается таблицей фигур:

- 17 - тип арматуры (клапан предохранительный);
- с/лс/нж - материал корпуса (с – сталь углеродистая/ сталь легированная /нж – сталь коррозионно-стойкая);
- две цифры - номер модели;
- нж - материал уплотнительных поверхностей (нж – сталь коррозионно-стойкая).

1 Описание и работа

1.1 Назначение.

Клапаны предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапаны обеспечивают прекращение сброса при восстановлении рабочего давления.

Клапан применяется в резервуарах, котлах, емкостях, сосудах на технологических трубопроводах в системах отопления, горячего водоснабжения, химического, нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств.

Клапаны изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3742-005-22294686-2009 и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Материал основных деталей, соприкасающихся со средой, указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование детали	Материальное исполнение деталей			
	с		лс	нж
	Марка материала			
Корпус, крышка, колпак с ручным подрывом	Сталь 25Л ГОСТ 977	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977
Золотник, седло	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632		Сталь 09Г2С ГОСТ 19281	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
Крышка СБ	Сталь 20 ГОСТ 1050			Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632
Колпак глухой				
Наплавка уплотнений затвора	-		ЦН-12М	
Уплотнение в затворе	«металл по металлу»			
Шток, втулка направляющая	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632		Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632	
Винт регулировочный	Сталь 40Х ГОСТ 4543			
Пружина	Сталь 50ХФА ГОСТ 14959			
Прокладка	АД1М ГОСТ 21631			
Прокладка	ТРГ			

Условное обозначение клапанов в зависимости от материального исполнения корпусных деталей и конструктивного исполнения представлено в таблице 2.

Таблица 2

PN, кгс/ см²	DN, мм	Таблица фигур					
		Материальное исполнение корпусных деталей					
		с		лс		нж	
		Конструктивное исполнение					
		С узлом ручного подрыва	Без узла ручного подрыва	С узлом ручного подрыва	Без узла ручного подрыва	С узлом ручного подрыва	Без узла ручного подрыва
16	25	17с6нж	17с7нж	17лс6нж	17лс7нж	17нж6нж	17нж7нж
	32						
	40						
	50						
	65						
	80						
	100						
	125						
	150						
200	17с17нж	17с13нж	17лс17нж	17лс13нж	17нж17нж	17нж13нж	
40	25	17с25нж	17с14нж	17лс25нж	17лс14нж	17нж25нж	17нж14нж
	32	17с21нж	17с23нж	17лс21нж	17лс23нж	17нж21нж	17нж23нж
	40						
	50						
	65						
	80						
	100						
	125						
	150						
63	50						
	100	17с89нж	17с85нж	17лс89нж	17лс85нж	17нж89нж	17нж85нж
	80						

Показатели назначения клапанов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра		Материальное исполнение корпусных деталей		
		с	лс	нж
		Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		
		У1	ХЛ1	УХЛ1
Рабочая среда	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
	Группа по Руководству по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"	группа – Б (в), В (вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и др. среды)	группа – Б (в), В (вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и др. среды)	группа – А, Б, В (вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и др., среды)
	Коррозионная устойчивость по ГОСТ 33260-2015	Скорость коррозии материала корпуса не должна превышать 0,5 мм в год		
Температура рабочей среды, °С		от минус 40 до 425	от минус 60 до 425	от минус 60 до 560
Мин. температура окруж. воздуха, °С		минус 40	минус 60	минус 60

Пробные и рабочие давления – по ГОСТ 356.

Пределы применения клапанов в зависимости от материала корпусных деталей и температуры рабочей среды указаны в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Условное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Пробное давление Рпр, МПа (кгс/см ²)	Материальное исполнение корпусных деталей – с, лс					
		Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см ²) при температуре среды					
		200°С	250°С	300°С	350°С	400°С	425°С
1,6 (16)	2,4 (24)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,2 (12)	1,1 (11)	0,9 (9)	0,8 (8)
4,0 (40)	6,0 (60)	4,0 (40)	3,5 (35)	3,0 (30)	2,6 (26)	2,3 (23)	2,0 (20)
6,3 (63)	9,5 (95)	6,3 (63)	5,4 (54)	4,8 (48)	4,0 (40)	3,7 (3,7)	3,2 (32)

Таблица 5

Условное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Пробное давление Рпр, МПа (кгс/см ²)	Материальное исполнение корпусных деталей - нж					
		Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см ²) при температуре среды					
		200°С	300°С	400°С	480°С	520°С	560°С
1,6 (16)	2,4 (24)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,2 (12)	1,1 (11)	0,9 (9)	0,8 (8)
4,0 (40)	6,0 (60)	4,0 (40)	3,5 (35)	3,0 (30)	2,6 (26)	2,3 (23)	2,0 (20)
6,3 (63)	9,5 (95)	6,3 (63)	5,4 (54)	4,8 (48)	4,0 (40)	3,7 (3,7)	3,2 (32)

Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Технические требования к фланцам клапанов, конструкция и размеры, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей - по ГОСТ 33259, ряд 1. Исполнения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Номинальное давление клапана, МПа (кгс/см ²)	Фланец входной		Фланец выходной	
	PNвх, МПа (кгс/см ²)	Исполнение	PNвых, МПа (кгс/см ²)	Исполнение
1,6 (16)	1,6 (16)	В (для DN25 - F)	0,6 (6)*	В
4,0 (40)	4,0 (40)	F	1,6 (16)	В
6,3 (63)	6,3 (63)	J	4,0 (40)	F

*Исключение DN25, 100 – PNвх = PNвых = 1,6МПа (16кгс/см²) (см. таблицу 8).

Ответные фланцы - приварные встык тип 11 по ГОСТ 33259. Основные исполнения уплотнительных поверхностей - по ГОСТ 33259, ряд 1 приведены в таблице 7.

Таблица 7

Исполнение	Вход		Выход	
	На клапан	Комплект ответных фланцев	На клапан	Комплект ответных фланцев
Основное	PNвх 1,6МПа (16кгс/см ²)		PNвых 0,6МПа (6кгс/см ²) *	
	В (для DN25 - F)	В (для DN25 - E)	В	В
Основное	PNвх 4,0МПа (40кгс/см ²)		PNвых 1,6МПа (16кгс/см ²)	
	F	E	В	В
Основное	PNвх 6,3МПа (63кгс/см ²)		PNвых 4,0МПа (40кгс/см ²)	
	J	J	F	E

*Исключение DN25, 100 – PNвх = PNвых = 1,6МПа (16кгс/см²) (см. таблицу 8)

1.2 Состав.

Принципиальная конструкция клапана представлена на рисунке 1.

Составными частями изделия являются:

1 - корпус	9 - кольцо	17 - прокладка
2 - крышка	10 - опора	18 - шпилька
3 - колпак	11 - пружина	19 - гайка
4 - седло	12 - винт регулировочный	20 - ось
5 - золотник	13 - болт стопорный	21 - уплотнение
6 - кольцо золотника	14 - перегородка	22 - гайка
7 - втулка	15 - прокладка	23 - рычаг
8 - шток	16 - прокладка	24 - вилка

1.3 Устройство и работа.

Клапан относится к предохранительной арматуре прямого действия. Направление подачи среды – «под золотник».

Рабочая среда при открытии затвора проходит через корпус поз.1 угловой конструкции. Затвор состоит из седла поз.4 и узла золотника, образованного золотником поз.5 и кольцом поз.6 и размещенного во втулке поз.7. Пружина поз.11 с опорами поз.10 размещается под крышкой поз.2 и создает усилие, необходимое для обеспечения герметичности затвора. Винт регулировочный поз.12 обеспечивает поджатие пружины поз.11. Перегородка поз.14 защищает пружину поз.11 от высоких температур.

Герметичность затвора обеспечивается уплотнением «металл по металлу». Окончательное положение кольца поз.9 на седле поз.4 устанавливается при испытании на герметичность затвора в зависимости от рабочего давления и фиксируется болтом стопорным поз.13.

Герметичность клапана относительно внешней среды обеспечивается прокладками поз.15, 16, 17.

В конструкции предусмотрена возможность принудительного срабатывания для проверки исправности действия в рабочем состоянии, а также исключения возможного прикипания (примерзания, прилипания) золотника поз.5 к седлу поз.4. Узел ручного подрыва закрыт колпаком поз.3, который обеспечивает защиту от произвольного изменения регулировки. Направление ручного подрыва клапана указано на рис.4. С помощью рычага поз.23, соединенного с осью поз.20, на которой размещена вилка поз.24, шток поз.8 перемещается вверх, отжимая тем самым пружину поз.11. Герметичность узла ручного подрыва относительно внешней среды обеспечивается уплотнением поз.21 и гайкой поз.22.

Для исполнения клапана без узла ручного подрыва, если он недопустим по свойствам рабочей среды (агрессивная, взрывоопасная и т.д.) или по условиям проведения рабочего процесса, устанавливается колпак глухой поз. 25 (рисунок 2).

При повышении давления рабочей среды перед клапаном выше допустимого значения происходит подъем золотника поз.5 и сброс среды. Давление перед клапаном понижается до давления закрытия P_z ($0,8P_n \leq P_z \leq P_n$), золотник поз.5 опускается на седло поз.4, сброс среды прекращается.

Если при заказе не было указано конкретное значение рабочего давления (давления настройки), то клапан настраивается на нижний предел выбранного Заказчиком диапазона давлений. Регулировка клапана на давление начала открытия производится без противодействия на выходе (сброс испытательной среды происходит в атмосферу).


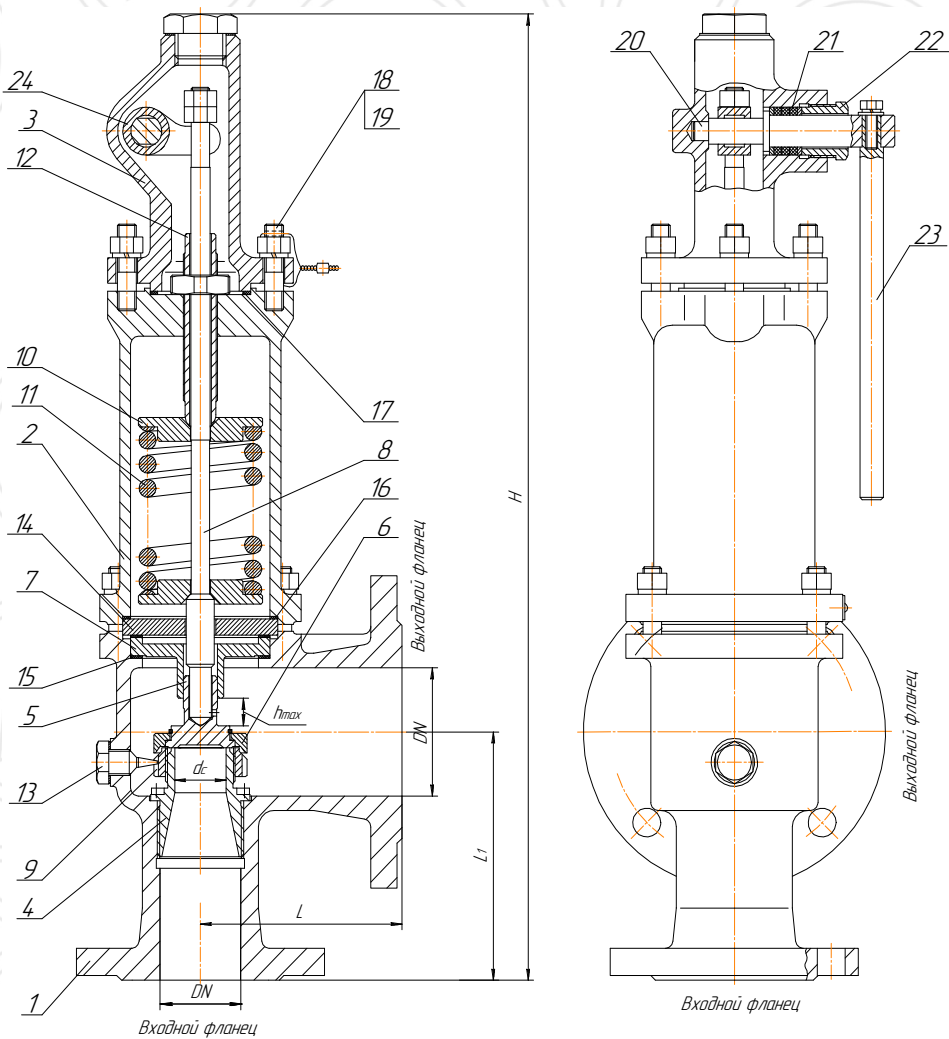


Рисунок 1. Основные узлы и габариты клапана

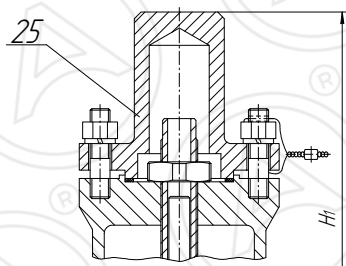

25 – колпак глухой
Рисунок 2. Исполнение без узла
ручного подрыва

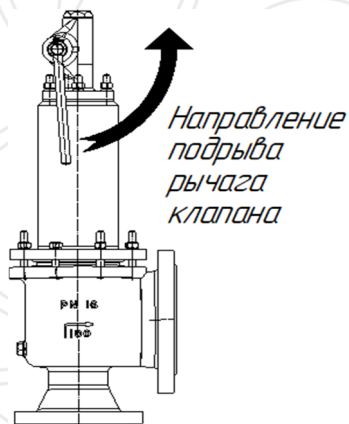


Рисунок 4. Направление ручного
подрыва

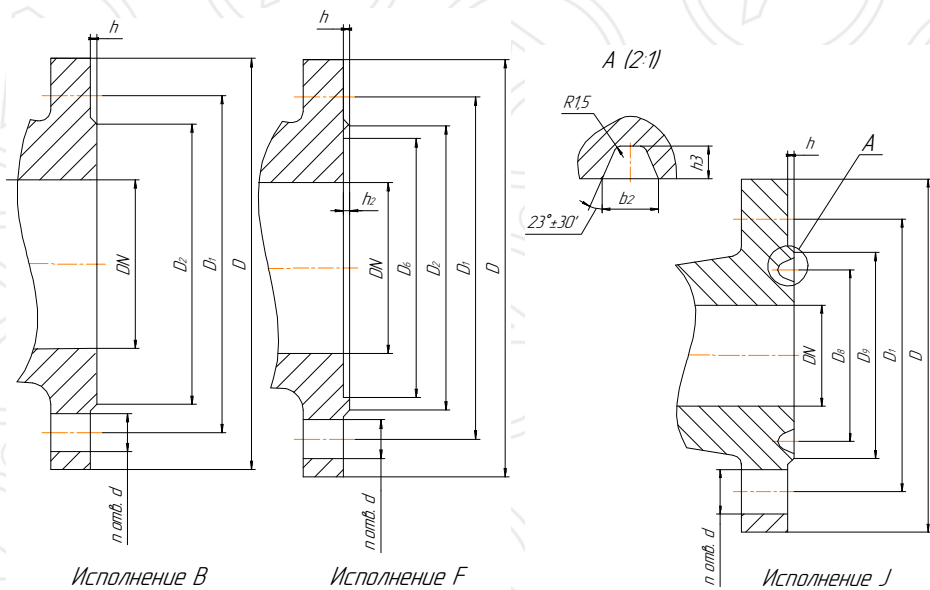


Рисунок 3. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев

1.4 Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов предохранительных приведены в таблице 8, размеры в мм.

Таблица 8

Размеры, мм		PN клапана																					
		1,6МПа (16кгс/см²)										4,0МПа (40кгс/см²)										6,3МПа (63кгс/см²)	
Входной фланец	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	25	32	40	50	65	80	100	125	150	50	80	100
	PNвх	16										40										63	
	исп	F	B										F										J
Выходной фланец	DN	40	50	65	80	100	100	150	200	200	300	40	50	65	80	100	100	150	200	200	80	100	150
	PN	16	6					16	6			16										40	
	исп	F	B																			F	
L		100	105	115	130	140	150	160	205	205	280	100	105	115	130	140	150	160	205	205	145	165	235
L1		120	125	145	155	170	175	200	245	245	320	120	125	145	155	170	175	200	245	245	160	195	245
dc		16	16	20	33	40	40	48	75	75	142	16	16	20	33	40	40	48	75	75	33	40	63
h max		6	9	9	15	15	15	15	20	20	25	6	9	9	15	15	15	15	20	20	15	15	20
H		520	525	590	603	675	680	850	925	925	1130	520	525	590	603	675	680	850	925	925	720	760	1022
H1		446	450	515	530	600	605	730	870	870	1010	446	450	515	530	600	605	715	870	870	675	715	966

Габаритные и присоединительные размеры фланца приведены в таблице 9.

Таблица 9

DN	PN	D	D1	D2	D6	D8	D9	n	d	h	h2	h3	b2		
25	6	100	75	60	52	-	-	4	11	2					
	16	115	85	68	58				14						
	40														
32	6	120	90	70	60	-	-			18					
	16	135	100	78	66				18						
	40														
40	6	130	100	80	70	-	-			14					
	16	145	110	88	76				18						
	40														
50	6	140	110	90	81	-	-			14					
	16	160	125	102	88				18						
	40														
	63	175	135			85	102	22							
65	6	160	130	110	101	-	-	8	14	3				8	12
	16	180	145	122	110				18						
	40														
80	6	185	150	128	116	-	-	4							
	16	195	160	133	121				8						
	40														
	63	210	170			115	133	22		8	12				

DN	PN	D	D1	D2	D6	D8	D9	n	d	h	h2	h3	b2
100	6	205	170	148	138	-	-	4	18			-	-
	16	215	180	158	150				22			8	
	40	230	190			26	8	12					
	63	250	200			145	170	18					
125	6	235	200	178	167	-	-	26					
	16	245	210	184	176			18					
	40	270	220	212	204							26	
150	6	260	225	202	192	-	-	8	18			-	-
	16	280	240	22									
	40	300	250	26									
200	6	315	280	258	250	-	-	12	18				
	16	335	295	268	260				22				

1.5 Основные технические характеристики.

1.5.1 Основные технические данные и характеристики клапанов на условное давление PN4,0МПа (40кгс/см²) приведены в таблице 10.

Таблица 10

Таблица фигур	17с25нж 17с14нж 17лс25нж 17лс14нж 17нж25нж 17нж14нж	17с21нж 17с23нж 17лс21нж 17лс23нж 17нж21нж 17нж23нж							
Диаметр номинальный на входе DN, мм	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Давление номин. на входе PNвх, МПа (кгс/см²)	4,0 (40)								
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм	40	50	65	80	100	150	200		
Давление номинальное выходного фланца PNвых, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)								
Площадь сечения седла Fс, мм², не менее	201	314	855	1256	1809	4416			
Коэффициент расхода α, не менее:									
для газообразных сред	0,6	0,8				0,8			
для жидких сред	0,1	0,5				0,4			
Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см²)	0,05-0,2 (0,5-2) 0,2-0,4 (2-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-1,6 (8-16) 1,6-2,5 (16-25) 2,5-4,0 (25-40)	0,05-0,2 (0,5-2) 0,2-0,4 (2-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-2,0 (8-20) 2,0-3,0 (20-30) 3,0-4,0 (30-40)	0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,25 (1,2-2,5) 0,25-0,4 (2,5-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-2,0 (8-20) 2,0-3,0 (20-30) 3,0-4,0 (30-40)	0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,3 (1,2-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,8 (5-8) 0,8-2,0 (8-20) 2,0-3,0 (20-30) 3,0-4,0 (30-40)	0,05-0,1 (0,5-1) 0,08-0,16 (0,8-1,6) 0,15-0,3 (1,5-3) 0,25-0,45 (2,5-4,5) 0,45-0,85 (4,5-8,5) 0,8-1,6 (8-16) 1,6-2,6 (16-26) 2,6-4,0 (26-40)	0,05-0,15 (0,5-1,5) 0,15-0,3 (1,5-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,8 (5-8) 0,8-1,2 (8-12) 1,2-1,8 (12-18) 1,8-2,5 (18-25) 2,5-3,5 (25-35) 3,5-4,0 (35-40)			

Таблица фигур	17с25нж 17с14нж 17лс25нж 17лс14нж 17нж25нж 17нж14нж	17с21нж 17с23нж 17лс21нж 17лс23нж 17нж21нж 17нж23нж							
Диаметр номинальный на входе DN, мм	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Давление начала открытия Р _{но} , МПа (кгс/см ²)	1,05Р _н								
Давление полного открытия Р _{по} , МПа(кгс/см ²)	Р _н +0,05 (0,5) для Р _н ≤0,3МПа (3кгс/см ²) 1,15Р _н для Р _н >0,3МПа (3кгс/см ²)								
Давление закрытия Р _з	≥0,8Р _н								
Допустимая утечка в затворе, класс В, по ГОСТ 9544 (по воздуху), см ³ /мин	3,7	5,2	7,3	10	15	20	28	39	51
Масса, кг	с ручным подрывом	18	20	24	28	42	44	66	94
	без ручного подрыва	16	18	22	26	40	42	64	92

1.5.2 Основные технические данные и характеристики клапанов на условное давление PN1,6МПа (16кгс/см²) приведены в таблице 11.

Таблица 11

Таблица фигур	17с6нж 17с7нж 17лс6нж 17лс7нж 17нж6нж 17нж7нж									17с17нж 17с13нж 17лс17нж 17лс13нж 17нж17нж 17нж13нж	
	Диаметр номинальный на входе DN, мм	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	Давление номин. на входе PNvx, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)									
	Диаметр номинальный на выходе DN1, мм	40	50	65	80	100	150	200	300		
	Давление номинальное выходного фланца PNвых МПа (кгс/см²)	1,6 (16)	0,6 (6)					1,6 (16)	0,6 (6)		
	Площадь сечения седла Fс, мм², не менее	201		314	855	1256	1809	4416	15828		
Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред	0,6 0,1		0,8 0,5				0,8 0,4			0,5 0,3	
Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см²)	0,05-0,2 (0,5-2) 0,2-0,4 (2-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-1,6 (8-16)	0,05-0,2 (0,5-2) 0,2-0,4 (2-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-1,6 (8-16)	0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,25 (1,2-2,5) 0,25-0,4 (2,5-4) 0,4-0,8 (4-8) 0,8-1,6 (8-16)	0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,3 (1,2-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,8 (5-8) 0,8-1,6 (8-16)	0,05-0,12 (0,5-1,2) 0,12-0,3 (1,2-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,8 (5-8) 0,8-1,6 (8-16)	0,05-0,1 (0,5-1) 0,08-0,16 (0,8-1,6) 0,15-0,3 (1,5-3) 0,25-0,45 (2,5-4,5) 0,45-0,8 (4,5-8)	0,05-0,15 (0,5-1,5) 0,15-0,3 (1,5-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,8 (5-8) 0,8-1,2 (8-12)	0,05-0,1 (0,5-1) 0,1-0,2 (1-2) 0,2-0,3 (2-3) 0,3-0,5 (3-5) 0,5-0,7 (5-7)			

Таблица фигур	17с6нж 17с7нж 17лс6нж 17лс7нж 17нж6нж 17нж7нж										17с17нж 17с13нж 17лс17нж 17лс13нж 17нж17нж 17нж13нж	
	Диаметр номинальный на входе DN, мм		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
					(8 - 1 6)	(8-16)	(2,5-4,5) 0,45- 0,85 (4,5-8,5) 0,8-1,6 (8-16)	(8-12) 1,2-1,6 (12-16)	(5-7) 0,7-0,9 (7-9) 0,9-1,2 (9-12) 1,2-1,6 (12-16)			
	Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см²)		1,05Рн									
	Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см²)		Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3МПа (3кгс/см²) 1,15Рн для Рн>0,3МПа (3кгс/см²)									
	Давление закрытия Рз		≥0,8Рн									
Допустимая утечка в затворе, класс В по ГОСТ 9544 (по воздуху), см³/мин		1,38	1,9	2,6	3,6	5,2	7,0	9,5	13	17	26	
Масса, кг	с ручным подрывом	18	19	24	27	39	40	63	89	94	180	
	без ручного подрыва	16	17	22	25	37	38	61	87	92	175	

1.5.3 Основные технические данные и характеристики клапанов на условное давление PN6,3МПа (63кгс/см²) приведены в таблице 12.

Таблица 12

Таблица фигур	17с16нж 17с15нж 17лс16нж 17лс15нж 17нж16нж 17нж15нж	17с89нж 17с85нж 17лс89нж 17лс85нж 17нж89нж 17нж85нж	17с16нж 17с15нж 17лс16нж 17лс15нж 17нж16нж 17нж15нж
Диаметр номинальный на входе DN, мм	50	80	100
Давление номин. на входе Р _{Нвх} , МПа (кгс/см ²)	6,3 (63)		
Диаметр номинальный на выходе DN ₁ , мм	80	100	150
Давление номинальное выходного фланца Р _{Нвых} , МПа (кгс/см ²)	4,0 (40)		
Площадь сечения седла F _с , мм ² , не менее	855	1256	3117
Коэффициент расхода α, не менее: для газообразных сред для жидких сред	0,8	0,6	0,8
	0,4	0,1	0,4

Таблица фигур	17с16нж	17с89нж	17с16нж
	17с15нж	17с85нж	17с15нж
	17лс16нж	17лс89нж	17лс16нж
	17лс15нж	17лс85нж	17лс15нж
	17нж16нж	17нж89нж	17нж16нж
	17нж15нж	17нж85нж	17нж15нж
Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см ²)	2,0-3,4 (20-34) 3,0-5,4 (30-54) 5,0-6,3 (50-63)	2,5-3,5 (25-35) 3,5-4,4 (35-44) 4,4-5,0 (44-50) 5,0-6,3 (50-63)	2,5-4,0 (25-40) 4,0-5,5 (40-55) 5,5-6,3 (55-63)
Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см ²)	1,05Рн		
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см ²)	1,15Рн для Рн свыше 0,3МПа (3кгс/см ²) до 6,0МПа (60кгс/см ²) 1,1Рн для Рн свыше 6,0МПа (60кгс/см ²)		
Давление закрытия Рз	≥0,8Рн		
Допустимая утечка в затворе, класс В, по ГОСТ 9544 (по воздуху), см ³ /мин	16	33	46
Масса, кг	с ручным подрывом	49	55
	без ручного подрыва	45	52
		155	150

1.5.4 Конкретные значения пределов настройки давлений, исполнение и другие технические данные указаны в паспорте на изделие.

1.6 Показатели надежности:

Назначенный срок службы – 15 лет. Назначенный ресурс – 750 циклов.

Наработка на отказ – 180 циклов.

1.6.1 Потенциально возможными отказами клапанов являются:

- потеря прочности корпусных деталей и сварных швов;
- потеря плотности материалов корпусных деталей и сварных швов;
- поломка пружины;
- потеря герметичности неподвижных прокладочных соединений корпусных деталей по отношению к внешней среде;
- потеря герметичности затвора сверх допустимых пределов;
- нарушение геометрической формы деталей, препятствующее нормальному функционированию (заклинивание подвижных частей, срез резьбы);
- изменение размеров вследствие износа или коррозионного разрушения, препятствующее нормальному функционированию.

1.6.2 Критериями предельного состояния клапанов являются:

- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь);
- недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования арматуры;
- потеря герметичности в разъемных соединениях, неустраняемая их подтяжкой;
- возникновение трещин на основных деталях;
- наличие обмерзания (образования инея) на корпусе со стороны выходного патрубка при закрытом затворе, свидетельствующее об утечке через затвор.

Предельные состояния клапана предшествуют его отказам.

1.6.3 В случае критического отказа, при необходимости проведения ремонта изделия, персонал должен выполнить рекомендации по устранению согласно п. 3.4 настоящего РЭ.

1.7 Маркировка и пломбирование.

1.7.1 На лицевой стороне корпуса клапана выполнена маркировка литым способом: PN, DN, стрелка направления подачи рабочей среды, материал корпуса. На обратной стороне – товарный знак предприятия-изготовителя.

На табличке, прикрепляемой к фланцу крышки, указаны: знак обращения на рынке ТС, наименование предприятия-изготовителя, таблица фигур, PN, DN, Pн, заводской номер, дата изготовления.

1.7.2 Наружные поверхности клапана должны быть окрашены в соответствии с ГОСТ 4666 (эмаль НЦ-132 ГОСТ 6631 - материальное исполнение «с» - серая, материальное исполнение «лс» - синяя, материальное исполнение «нж» - голубая) или в цвет по согласованию с Заказчиком.

1.7.3 Клапан должен быть опломбирован, гарантируя тем самым настройку клапана на рабочее давление.

Места гарантийного пломбирования, указанные в сборочных чертежах, должны быть отмечены пятном эмалью красной НЦ-132 ГОСТ 6631.

1.8 Консервация.

Клапаны должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей защиту от коррозии при транспортировании и хранении не менее 3 лет.

Вариант защиты – ВЗ-1 по ГОСТ 9.014.

Консервация всех неокрашенных (обработанных и необработанных) поверхностей деталей должна производиться маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877. Слой масла после нанесения должен быть сплошным, без воздушных пузырей и инородных включений.

Допускается вариант защиты ВЗ-0 по ГОСТ 9.014.

1.9 Упаковка.

Упаковка должна обеспечивать защиту клапанов от повреждений при транспортировании и хранении.

Категория упаковки – КУ-2 по ГОСТ 23170.

Вариант внутренней упаковки – ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

Клапаны должны быть завернуты в бумагу упаковочную, при этом внутренние полости должны быть предохранены от загрязнений заглушками, и упакованы в ящики дощатые по ГОСТ 2991 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Сопроводительная документация должна быть герметично упакована в пакет по ГОСТ 12302, изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Пакет с документацией закрепляется на самом изделии.

При транспортировании контейнерами допускается упаковывать документацию в пакет из бумаги по ГОСТ 8828. Упакованная документация должна быть помещена в контейнер или вложена в металлический карман по ГОСТ 24634, прикрепленный к контейнеру.

Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192.

По согласованию с Заказчиком допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность клапанов при транспортировании и хранении.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка к использованию.

2.1.1 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия.

При получении груза с клапаном следует убедиться в полной сохранности тары. При наличии повреждений следует составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламацией к транспортной организации. Распаковать ящик, вынуть изделие. **Перенос и строповка за рычаг запрещены!** Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом.

Внешним осмотром проверить:

- отсутствие внешних механических повреждений клапана;
- сохранность опломбирования;
- состояние доступных для визуального осмотра внутренних полостей

клапана.

2.1.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию:

- необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе с трубопроводной арматурой;
- к монтажу, эксплуатации и обслуживанию допускается персонал, обслуживающий объект, изучивший устройство клапана, требования настоящего РЭ и имеющий навыки работы с клапанами.

2.2 Указания по монтажу:

- транспортирование клапана к месту монтажа производить в упаковке предприятия-изготовителя;
- непосредственно перед установкой клапана на трубопровод необходимо снять заглушки и произвести расконсервацию - из внутренних полостей и с привалочных плоскостей удалить консервационную смазку, а затем промыть их керосином техническим;
- для подвески и других работ при монтаже использовать магистральные фланцы и наружные поверхности корпуса (узел ручного подрыва не использовать);
- установочное положение относительно трубопровода – вертикальное, колпаком вверх. Допускаемое отклонение от вертикального положения - $\pm 15^\circ$. При фактическом отклонении положения клапана от вертикали в пределах указанного допуска должно быть исключено воздействие рычага ручного подрыва своим весом на его подвижные части;
- подводящие среду трубопроводы по всей длине должны иметь уклон в сторону сосуда;



Рисунок 2. Монтаж клапана на трубопроводе

- в выходной камере предохранительного клапана или в функционально важных частях (области пружины, механизма регулировки и т.д.) не должны скапливаться среда или конденсат, так как это может оказывать воздействие на функционирование предохранительного клапана или вызвать его повреждение;
- отвод среды вместе с образующимся конденсатом всегда проводится через отводящий трубопровод, расположенный за предохранительным клапаном и проложенный с уклоном для стока жидкости (см. рисунок 2);
- для нормального отвода жидкости непосредственно вверх предохранительным клапаном не должно быть никакого направленного вверх отвода трубопровода см. рисунок 2)
- устанавливать клапан на трубопровод следует так, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе;
- перед пуском системы непосредственно после монтажа все клапаны должны быть открыты и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы;
- клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (перекосы, вибрация, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку от трубопровода;
- место установки клапана должно обеспечивать условия проведения осмотров и ремонтных работ. При расположении клапана на высоте более 1,6м следует предусматривать специальные площадки и лестницы для проведения осмотра при эксплуатации.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания.

3.1.1 В процессе эксплуатации следует производить периодические осмотры в сроки, установленные графиком, в зависимости от режима работы системы.

При осмотре необходимо произвести:

- проверку сохранности пломб;
- проверку работоспособности клапана;

- очистку наружных частей клапана от загрязнения.
- 3.1.2 Проверка исправности действия клапана должна производиться:
- при останове котла в плановый ремонт;
 - в период эксплуатации - в сроки, установленные на данном объекте.

Проверка предохранительных клапанов производится при рабочем давлении в котле поочередным принудительным подрывом каждого клапана.

3.2 Ревизия и ремонт.

3.2.1 Периодичность ревизии и ремонта.

На сосудах, аппаратах и трубопроводах нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ревизию и проверку предохранительных клапанов производить на специальном стенде со снятием клапана. Периодичность проверки и ревизии устанавливается исходя из условий работы, коррозионности среды, опыта эксплуатации и должна быть не реже чем через:

3.2.1.1 Для непрерывно действующих технологических производств:

- 24 месяца - на сосудах и аппаратах ЭЛОУ, сосудах и аппаратах, работающих со средами, не вызывающими коррозию деталей затвора, при отсутствии возможности примерзания, прикипания и полимеризации (закупоривания) клапанов в рабочем состоянии;
- 12 месяцев - на сосудах и аппаратах, работающих со средами, вызывающими скорость коррозии материала деталей затвора до 0,2 мм/год, при отсутствии возможности примерзания, прикипания и полимеризации (закупоривания) клапанов в рабочем состоянии;
- 6 месяцев - на сосудах и аппаратах, работающих со средами, вызывающими скорость коррозии материала деталей затвора более 0,2 мм/год;
- 4 месяца - на сосудах и аппаратах, работающих в условиях возможного коксования среды, образования твердого осадка внутри клапана, примерзания или прикипания затвора, для промежуточных и товарных емкостей хранения сжиженных нефтяных газов и ЛВЖ с температурой кипения до 45 °С.

3.2.1.2 Для периодически действующих производств:

- 6 месяцев - при условии исключения возможности примерзания, прикипания или забивания клапана рабочей средой;
- 4 месяца - на сосудах и аппаратах со средами, при которых возможно коксование среды, образование твердого осадка внутри клапана, примерзания или прикипания затвора.

3.2.2 Проверка и ревизия предохранительных клапанов производится по графику, который составляется в соответствии с п. 3.2.1 настоящего РЭ ежегодно по каждому цеху (установке), согласовывается со службой технического надзора, главным механиком и утверждается главным инженером.

3.2.3 Ревизия включает разборку клапана, очистку и дефектовку деталей, испытание корпуса на прочность, испытание соединений клапана на плотность, проверку герметичности затвора, испытание пружины, регулировку установочного давления. Производится в специализированной ремонтной мастерской (участке) на специальных стендах.

При осмотре уплотнительных поверхностей деталей затвора – диска и седла необходимо обратить внимание на их состояние (отсутствие трещин, вмятин, рисок и др. дефектов).

Должно быть проверено состояние резьбы всех крепежных деталей и регулировочных винтов на отсутствие забоин, задиrow, выкрашиваний ниток. Детали, имеющие дефектную резьбу, подлежат замене.

Следует проверить состояние и упругость цилиндрических пружин, для чего провести визуальный контроль состояния поверхности на наличие трещин, глубоких рисок, измерить высоту пружины в свободном состоянии и сопоставить ее с требованиями паспорта пружины.

3.2.4 Ремонт и восстановление деталей клапанов следует производить, руководствуясь действующими инструкциями по ремонту арматуры.

3.2.5 На клапаны, прошедшие ревизию и ремонт, составляется акт, который подписывается мастером ремонтной мастерской (участка), исполнителем работ, механиком объекта, где устанавливаются клапаны, или инженером-механиком отдела технического надзора.

3.3 Меры безопасности.

3.3.1 Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063.

3.3.2 Персонал, производящий работы с клапанами, а также консервацию и переконсервацию их, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты (спецодежду, очки, рукавицы и т.д.), соблюдать требования пожарной безопасности.

3.3.3 Перед разборкой необходимо промыть все поверхности, соприкасающиеся с рабочей средой.

3.3.4 При разборке и сборке необходимо пользоваться инструментами и приспособлениями, предусмотренными для данного изделия.

3.3.5 Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии:

- эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной документации;
- производить работы по устранению неисправностей при наличии давления в трубопроводе;
- снимать клапан с трубопровода при наличии в нем рабочей среды;
- применять ключи большие по размеру, чем это требуется для крепления в каждом конкретном случае, и удлинители к ним.

3.4 Неисправности и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации и рекомендации по их устранению приведены в таблице 13.

Таблица 13

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Нарушена герметичность затвора (протечка в затворе превышает допустимую)	Повреждены уплотнительные поверхности седла и золотника	Разобрать клапан, восстановить уплотнительные поверхности
2. Не открывается затвор или открывается не полностью	1. Увеличено усилие пружины 2. Заклинивают подвижные части клапана	1. Произвести настройку клапана 2. Разобрать клапан, устранить заклинивание
3. Непредусмотренное регламентом выполнение функции «открыто»	1. Уменьшено усилие пружины 2. Изменение усилия пружины из-за ее поломки	1. Произвести настройку клапана 2. Разобрать клапан, заменить пружину, произвести настройку
4. Потеря герметичности	1. Недостаточно уплотнена	1. Уплотнить место

неподвижных соединений относительно внешней среды (корпус-крышка, крышка-колпак, корпус-болт стопорный, колпак-пробка)	прокладка 2. Повреждена прокладка	соединения равномерной затяжкой гаек 2. Заменить прокладку
5. Потеря герметичности подвижных соединений относительно внешней среды (узел ручного подрыва)	1. Ослаблена затяжка гайки сальника 2. Повреждены уплотнительные кольца	1. Уплотнить сальник дополнительной затяжкой гайки 2. Заменить кольца

3.5 Порядок разборки и сборки.

3.5.1 Разборка и сборка клапана производится для устранения неисправностей, возникших при эксплуатации, и для проведения ревизии. При разборке и сборке клапана обязательно:

- выполнять требования безопасности, изложенные в п. 3.3 настоящего РЭ;
- предохранять уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

3.5.2 Полную разборку клапана (см. рисунок 5) производить в следующем порядке:

- снять клапан с трубопровода;
- снять пломбу поз.35, 36;
- вывернуть болт поз.32, снять шайбы поз.33, 34;
- извлечь рычаг поз.23 из оси поз.20;
- отвернуть гайки поз.19, снять шайбы поз.30, снять колпак поз.3;
- вывернуть гайку поз.22, извлечь кольца поз.26 и уплотнение поз.21;
- извлечь ось поз.20 и вилку поз.24 из колпака поз.3;
- вывернуть пробку поз.27, снять прокладку поз.28;
- отвернуть гайки поз.31 со штока поз.8;
- вывернуть шпильки поз.18 из крышки поз.2, извлечь прокладку поз.17;
- ослабить гайку поз.3, вывернуть винт регулировочный поз.12 из крышки поз.2;
- отвернуть гайки поз.38, снять шайбы поз.39;
- снять крышку поз.2, извлечь пружину поз.11 с опорами поз.10 и шток поз.8;
- вывернуть шпильки поз.37 из корпуса поз.1;
- извлечь прокладку поз.16, перегородку поз.14, прокладки поз.15, втулку поз.14, золотник поз.5;
- извлечь кольцо поз.40, снять кольцо золотника поз.6;
- вывернуть болт стопорный поз.13, извлечь прокладку поз.29;
- отвернуть кольцо поз.9 с седла поз.4;
- при необходимости вывернуть седло поз.4 из корпуса поз.1 специальным ключом.

3.5.3 Сборку клапана производить в порядке, обратном разборке, при этом тщательно очистить все детали от загрязнения, промыть, трущиеся поверхности, несоприкасающиеся с рабочей средой, смазать консистентной смазкой ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068.

3.5.4 Собранный клапан подвергнуть следующим испытаниям:

- на герметичность соединения корпус-седло;
- на герметичность затвора;
- на работоспособность;

- на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения узла ручного подрыва.

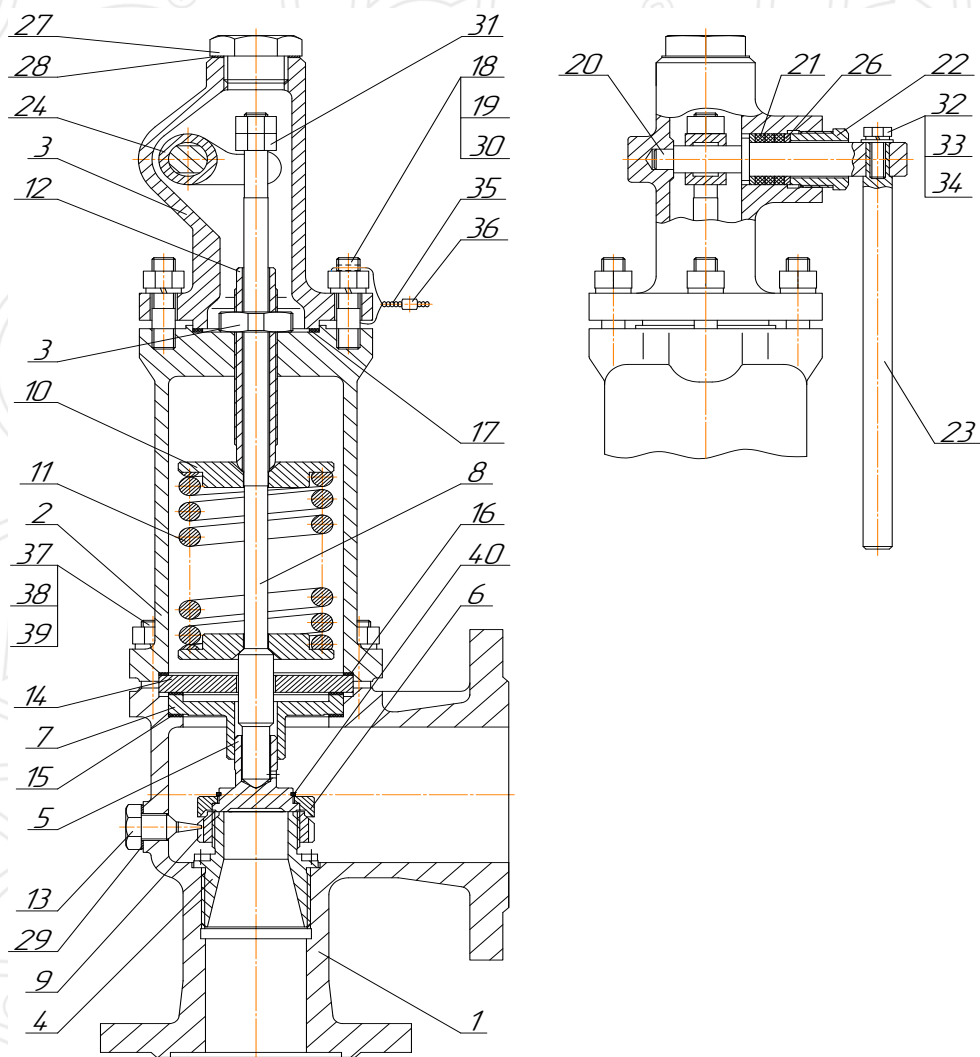


Рисунок 5

3.6 Испытания.

3.6.1 Испытание на герметичность соединения корпус-седло производить подачей во входной патрубке воздуха давлением P_n при открытом выходном патрубке и закрытом затворе.

Для контроля герметичности в выходной патрубке заливается вода выше уровня соединения корпус-седло. Продолжительность выдержки при

установившемся давлении – 2мин. Пропуск воздуха через соединение не допускается.

3.6.2 Испытание на герметичность в затворе следует производить воздухом.

Регулировку клапана производить при подаче во входной патрубок среды давлением P_n . Вращая винт регулировочный, изменяя тем самым степень поджатия пружины, а также изменяя положение кольца регулировочного, установленного на седле, добиться начала открытия затвора при давлении, не превышающем давление полного открытия $P_{по}$. При повышении давления до $P_{по}$ клапан должен открыться. Снизить давление до P_3 . Подать на вход клапана среду давлением P_n и замерить величину протечки через затвор.

Пропуск среды в затворе не должен превышать для клапана DN25, 32 – $2\text{см}^3/\text{мин}$; DN40, 50 – $5\text{см}^3/\text{мин}$; DN65, 80, 100 – $10\text{см}^3/\text{мин}$; DN125, 150 – $15\text{см}^3/\text{мин}$; DN200 – $20\text{см}^3/\text{мин}$.

Продолжительность выдержки при установившемся давлении – $2\div 5$ мин.

3.6.3 Испытание на работоспособность производить путем совершения трех циклов «открыто-закрыто». Клапан должен открываться при плавном повышении давления до величины полного открытия $P_{по}$, закрытие должно происходить при давлении закрытия P_3 .

Три срабатывания произвести при помощи узла ручного подрыва при наличии давления во входном патрубке не менее $0,8P_n$.

После проведения испытания на работоспособность герметичность затвора должна сохраниться.

3.6.4 Испытание на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения производить подачей воздуха давлением $0,6\text{МПа}$ ($6\text{кгс}/\text{см}^2$) в выходной патрубок. Для контроля герметичности соединений обмылить контролируемые места или погрузить клапан в емкость с водой. Продолжительность выдержки при установившемся давлении – 2мин. Пропуск воздуха через соединения не допускается.

4 Хранение

4.1 Условия хранения клапанов с учетом воздействия климатических факторов внешней среды – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150 – навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (при температуре воздуха от минус 60 до 50°C и относительной влажности 75% при 15°C и 100% при 25°C).

4.2 Клапаны следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность клапанов в течение гарантийного срока хранения.

4.3 Клапаны, находящиеся на длительном хранении, должны подвергаться периодическому осмотру не реже одного раза в год. При нарушении или окончании срока действия консервации произвести консервацию вновь. Обезжиривание производить чистой ветошью, смоченной в бензине. Консервационную смазку наносить на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей.

5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования должны обеспечивать сохранность клапанов и их упаковки.

Клапаны перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Условия транспортирования и хранения – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150 – при температуре воздуха от минус 60 до 50°С.

Для клапанов, упакованных в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов – легкие (Л) и средние (С) по ГОСТ 23170.

5.3 При поставке клапанов с ответными фланцами при транспортировании допускается снимать последние, укладывая их вместе с крепежными деталями в одну тару с клапаном.

6 Утилизация

Перед отправкой на утилизацию из арматуры удаляют остатки рабочей среды. Методики удаления рабочей среды и дезактивации арматуры должны быть утверждены в установленном порядке.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем клапан.

Контактные телефоны: [4725 469 370](tel:4725469370), [414 034](tel:4725414034)

Россия, 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение 19

E-mail: zavod@saz-avangard.ru